

无障碍车位调整为普通车位

机械车位调整为普通车位

删除侧方车位

机械车位调整为普通车位

机械车位调整为普通车位, 增加子母车位


机械车位
调整为普通车位

增加侧方车位


机械车位调整为普通车位

调整车位尺寸

调整说明的车位数

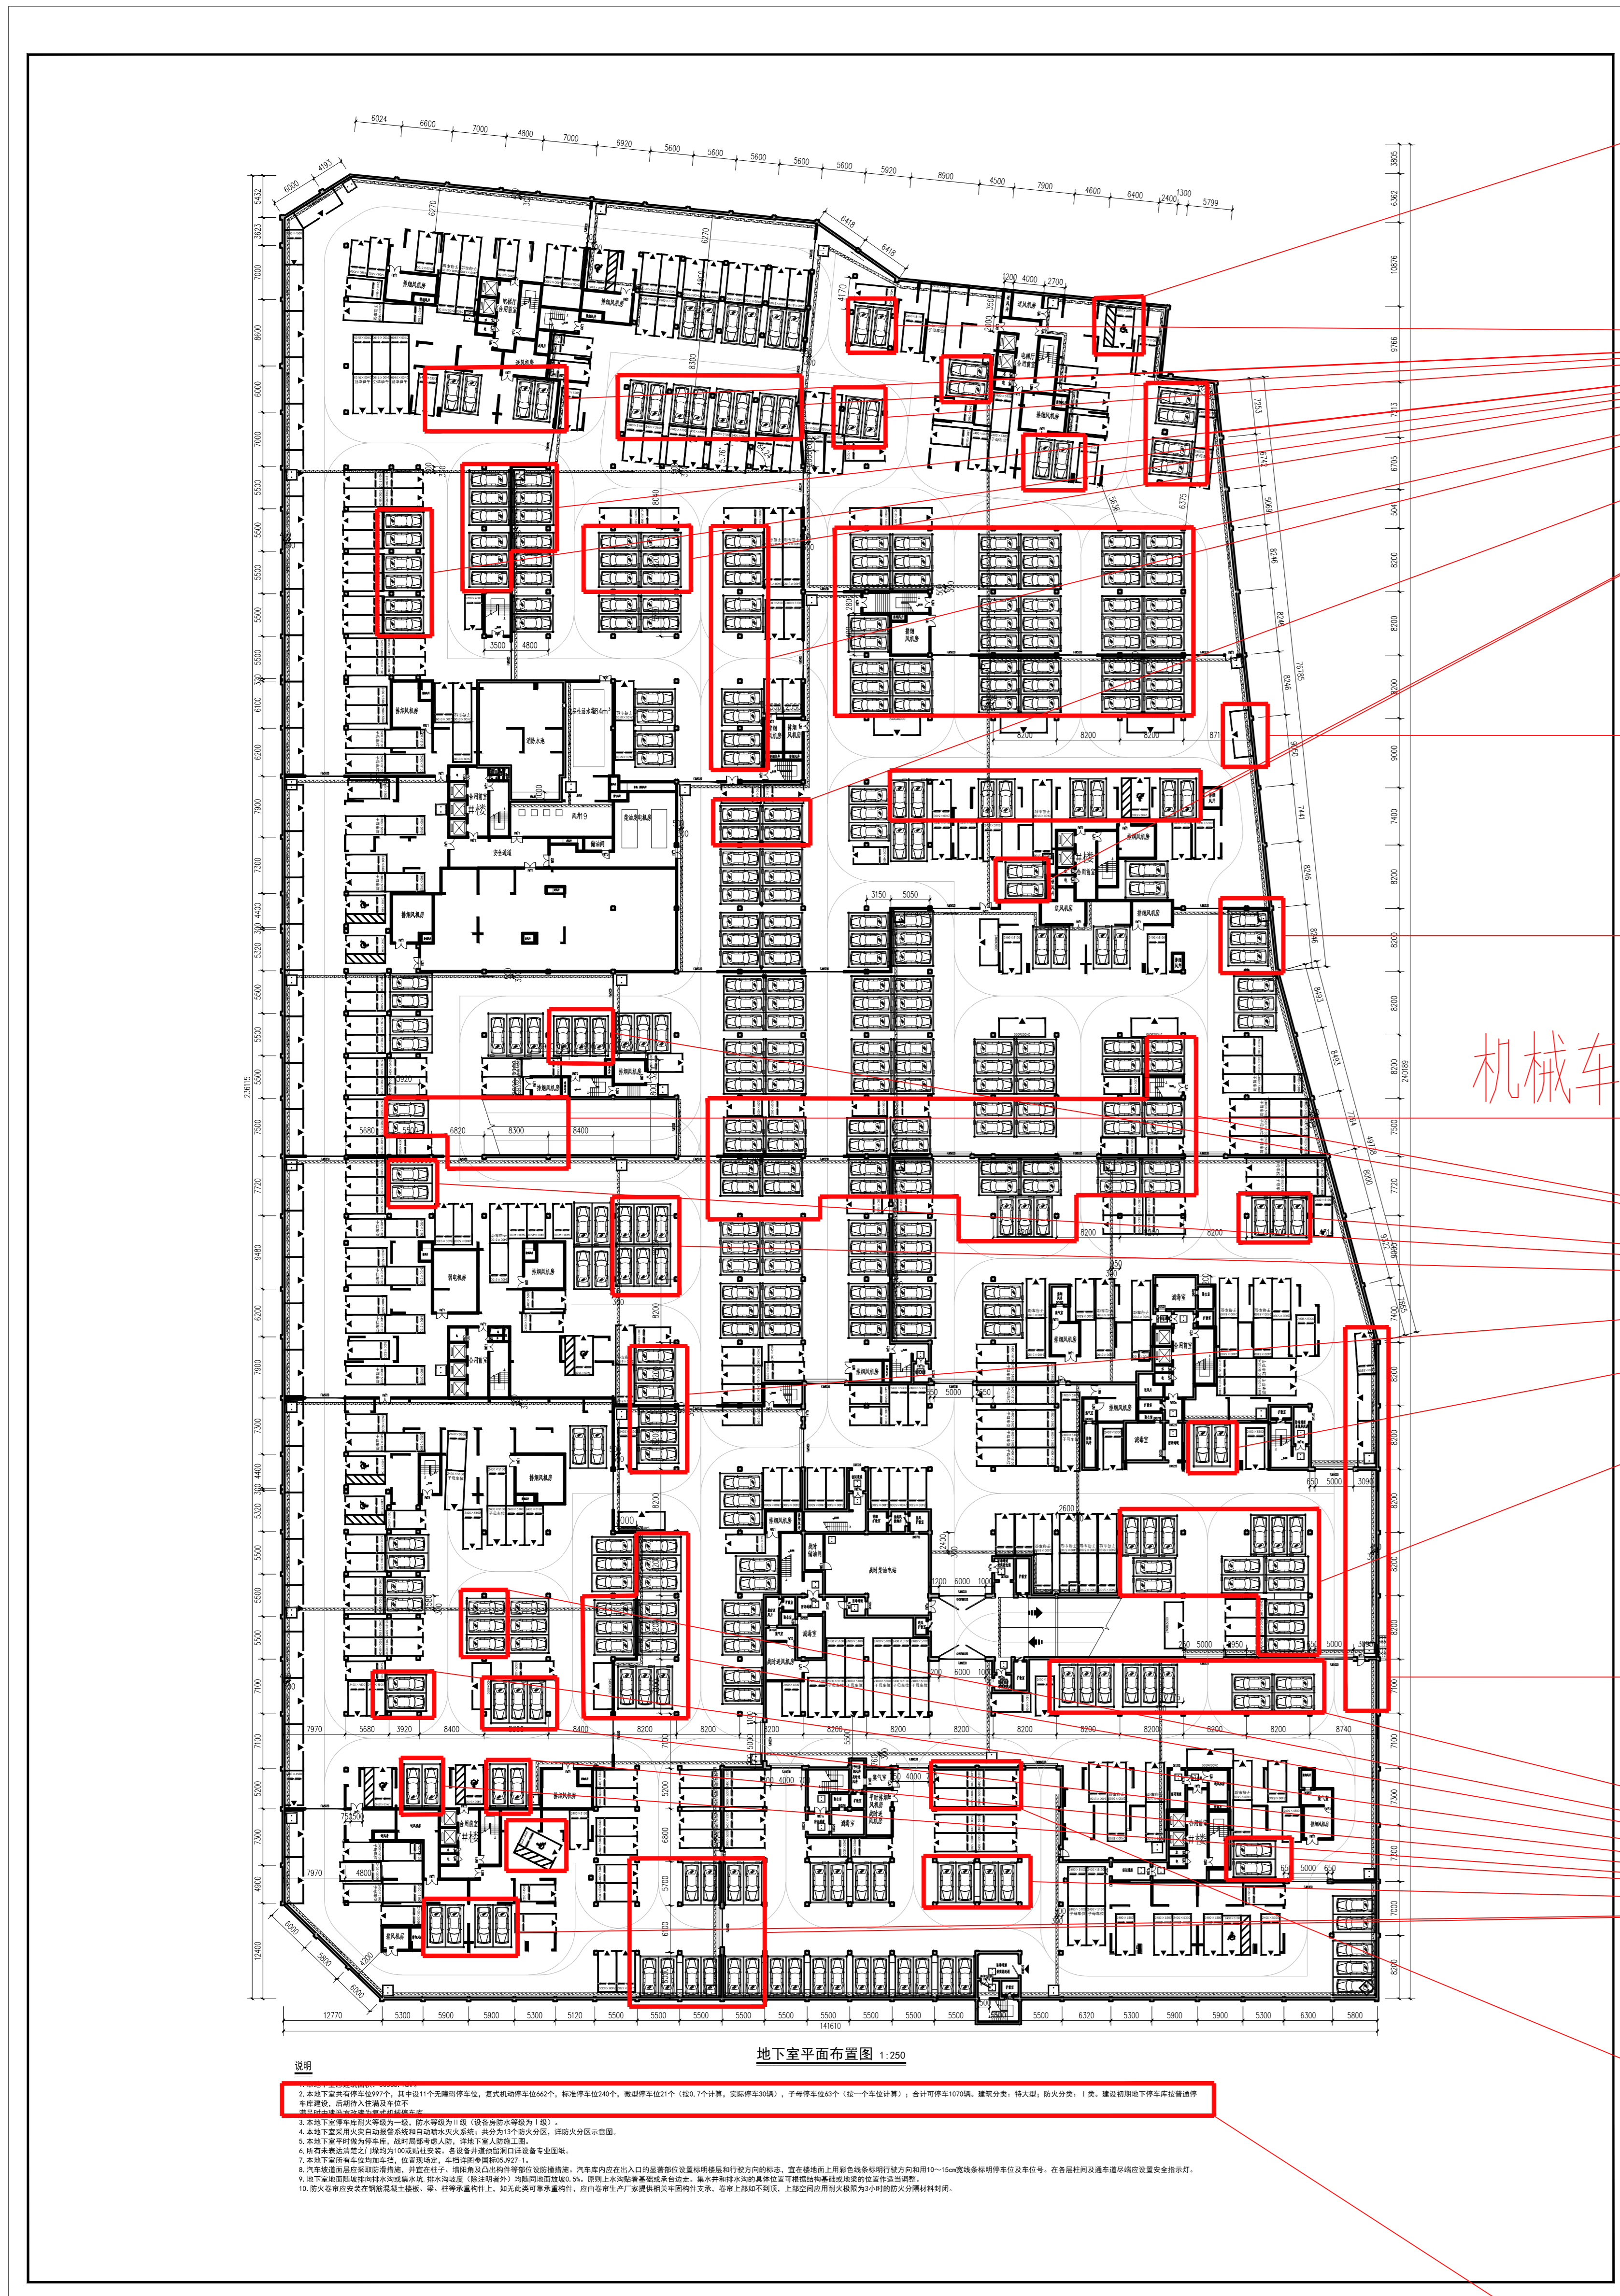

调整前

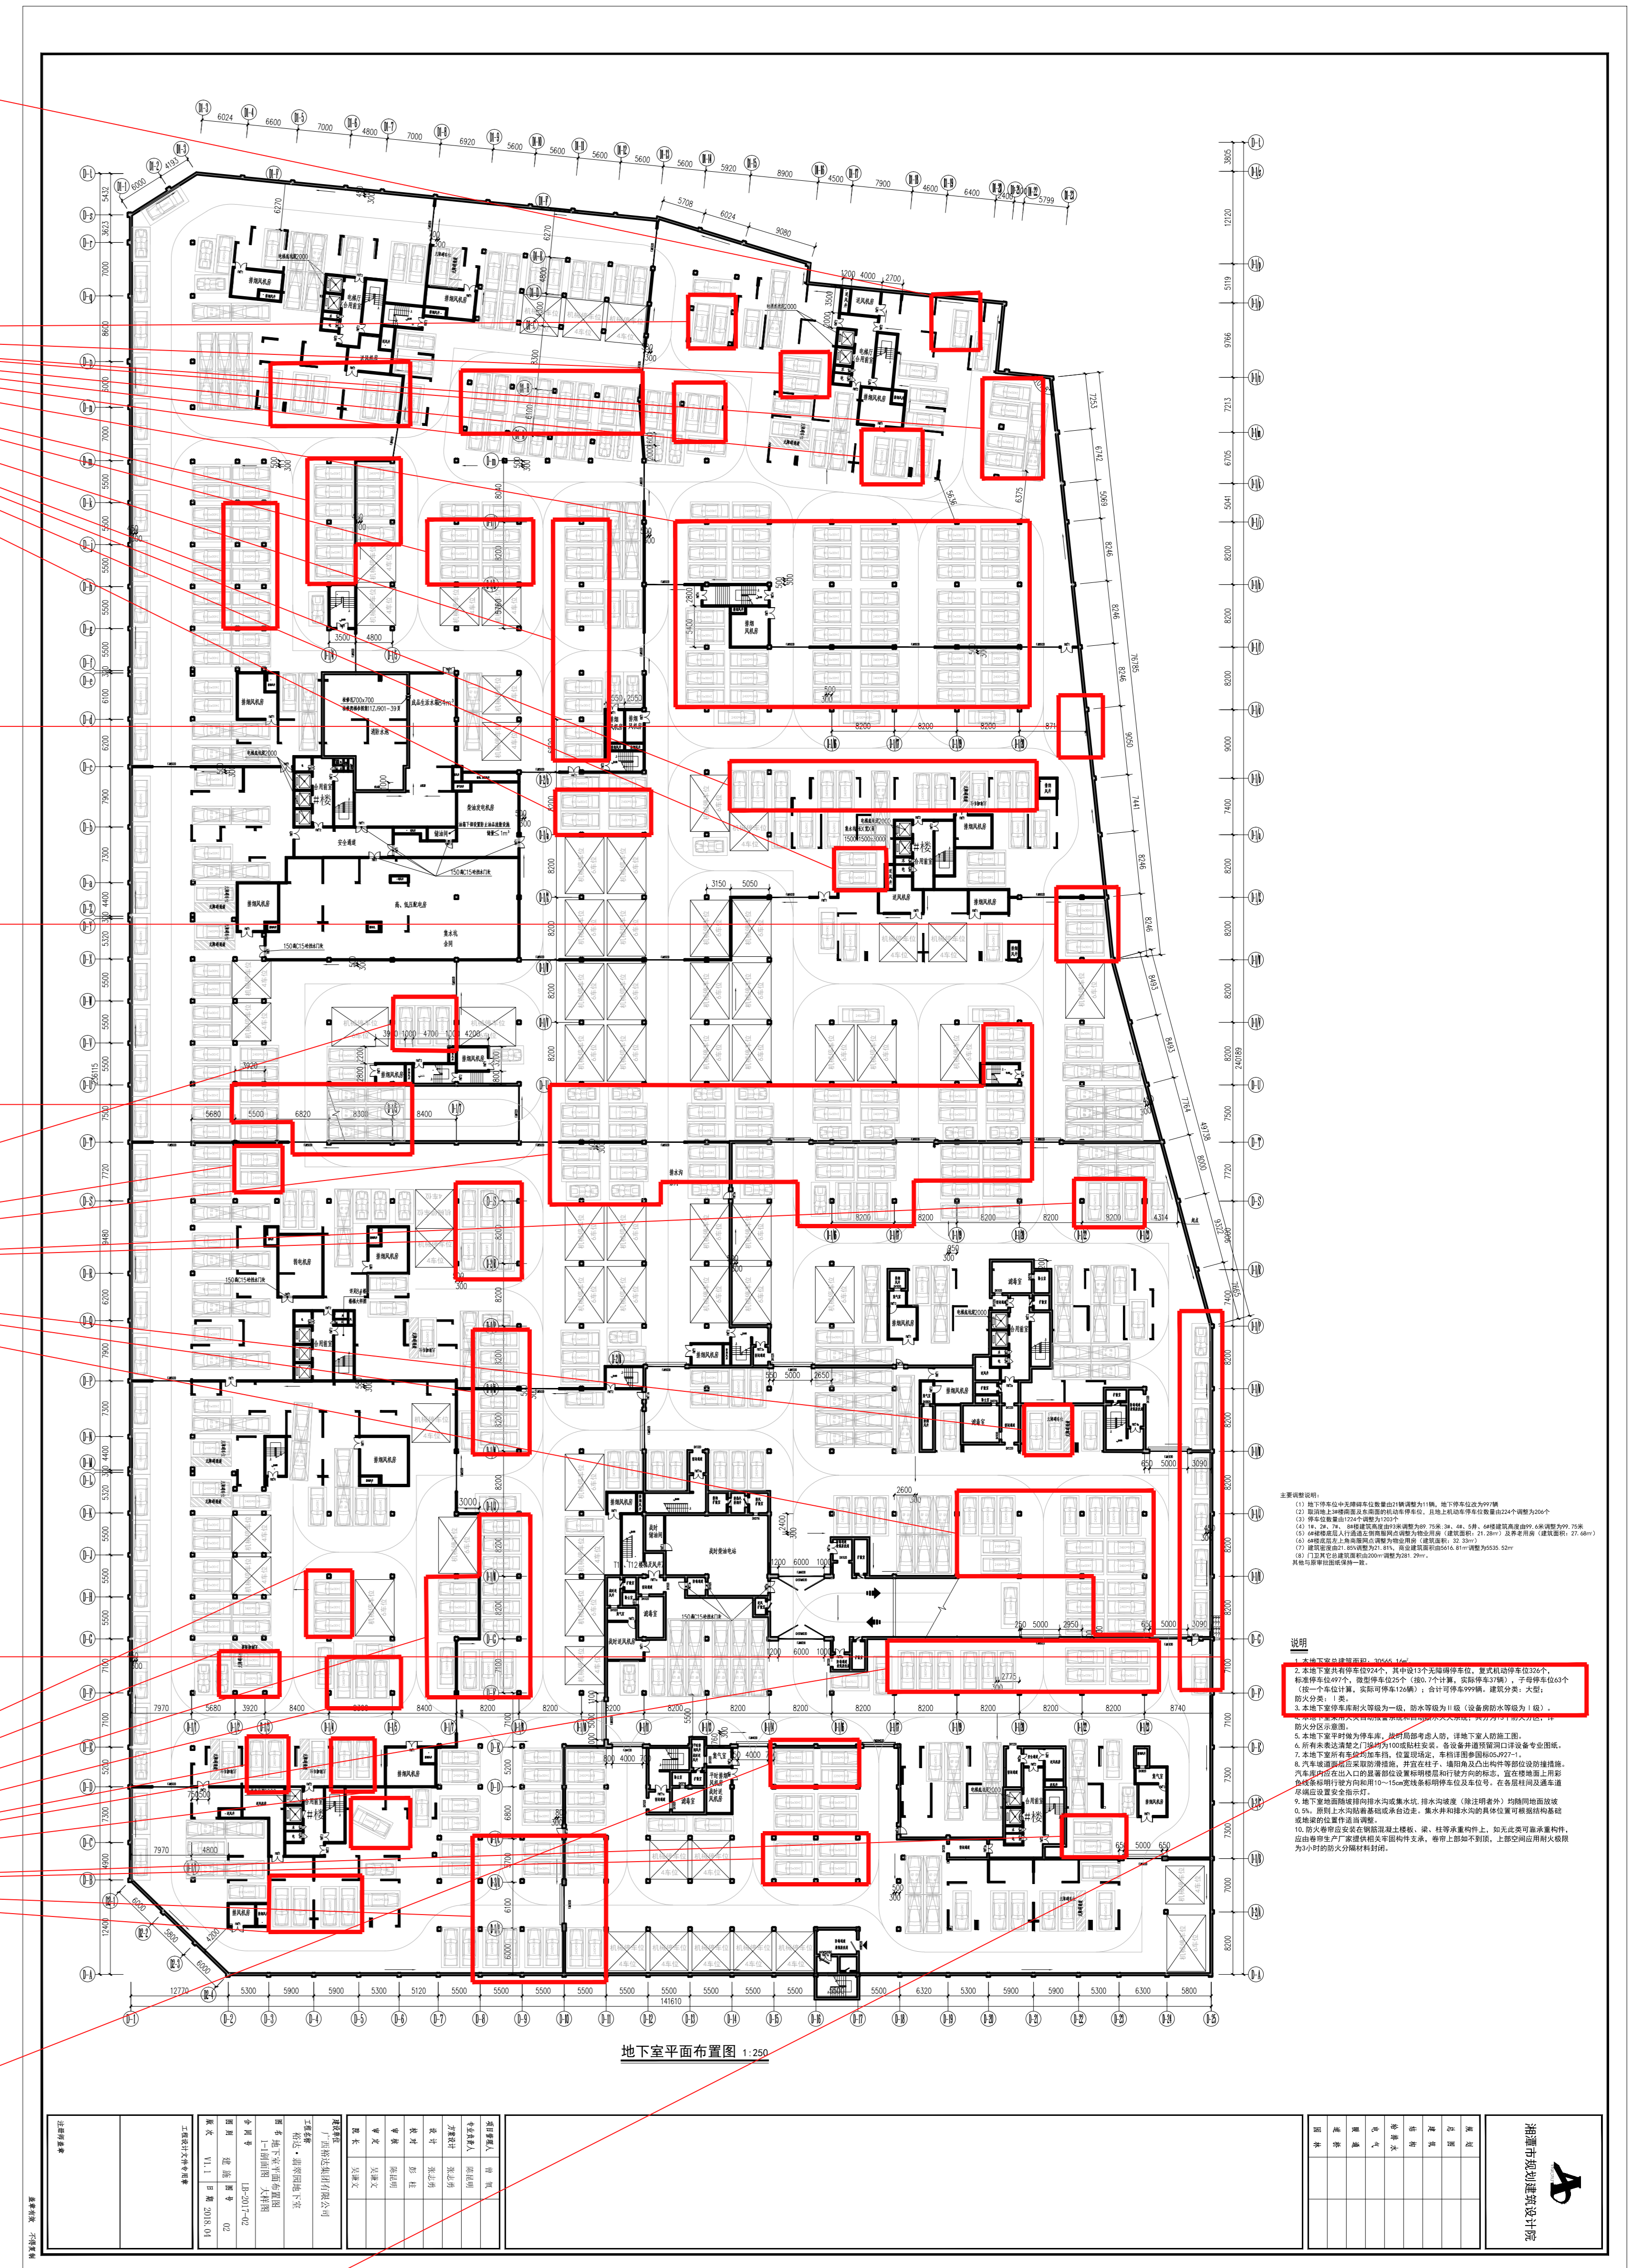

调整后