
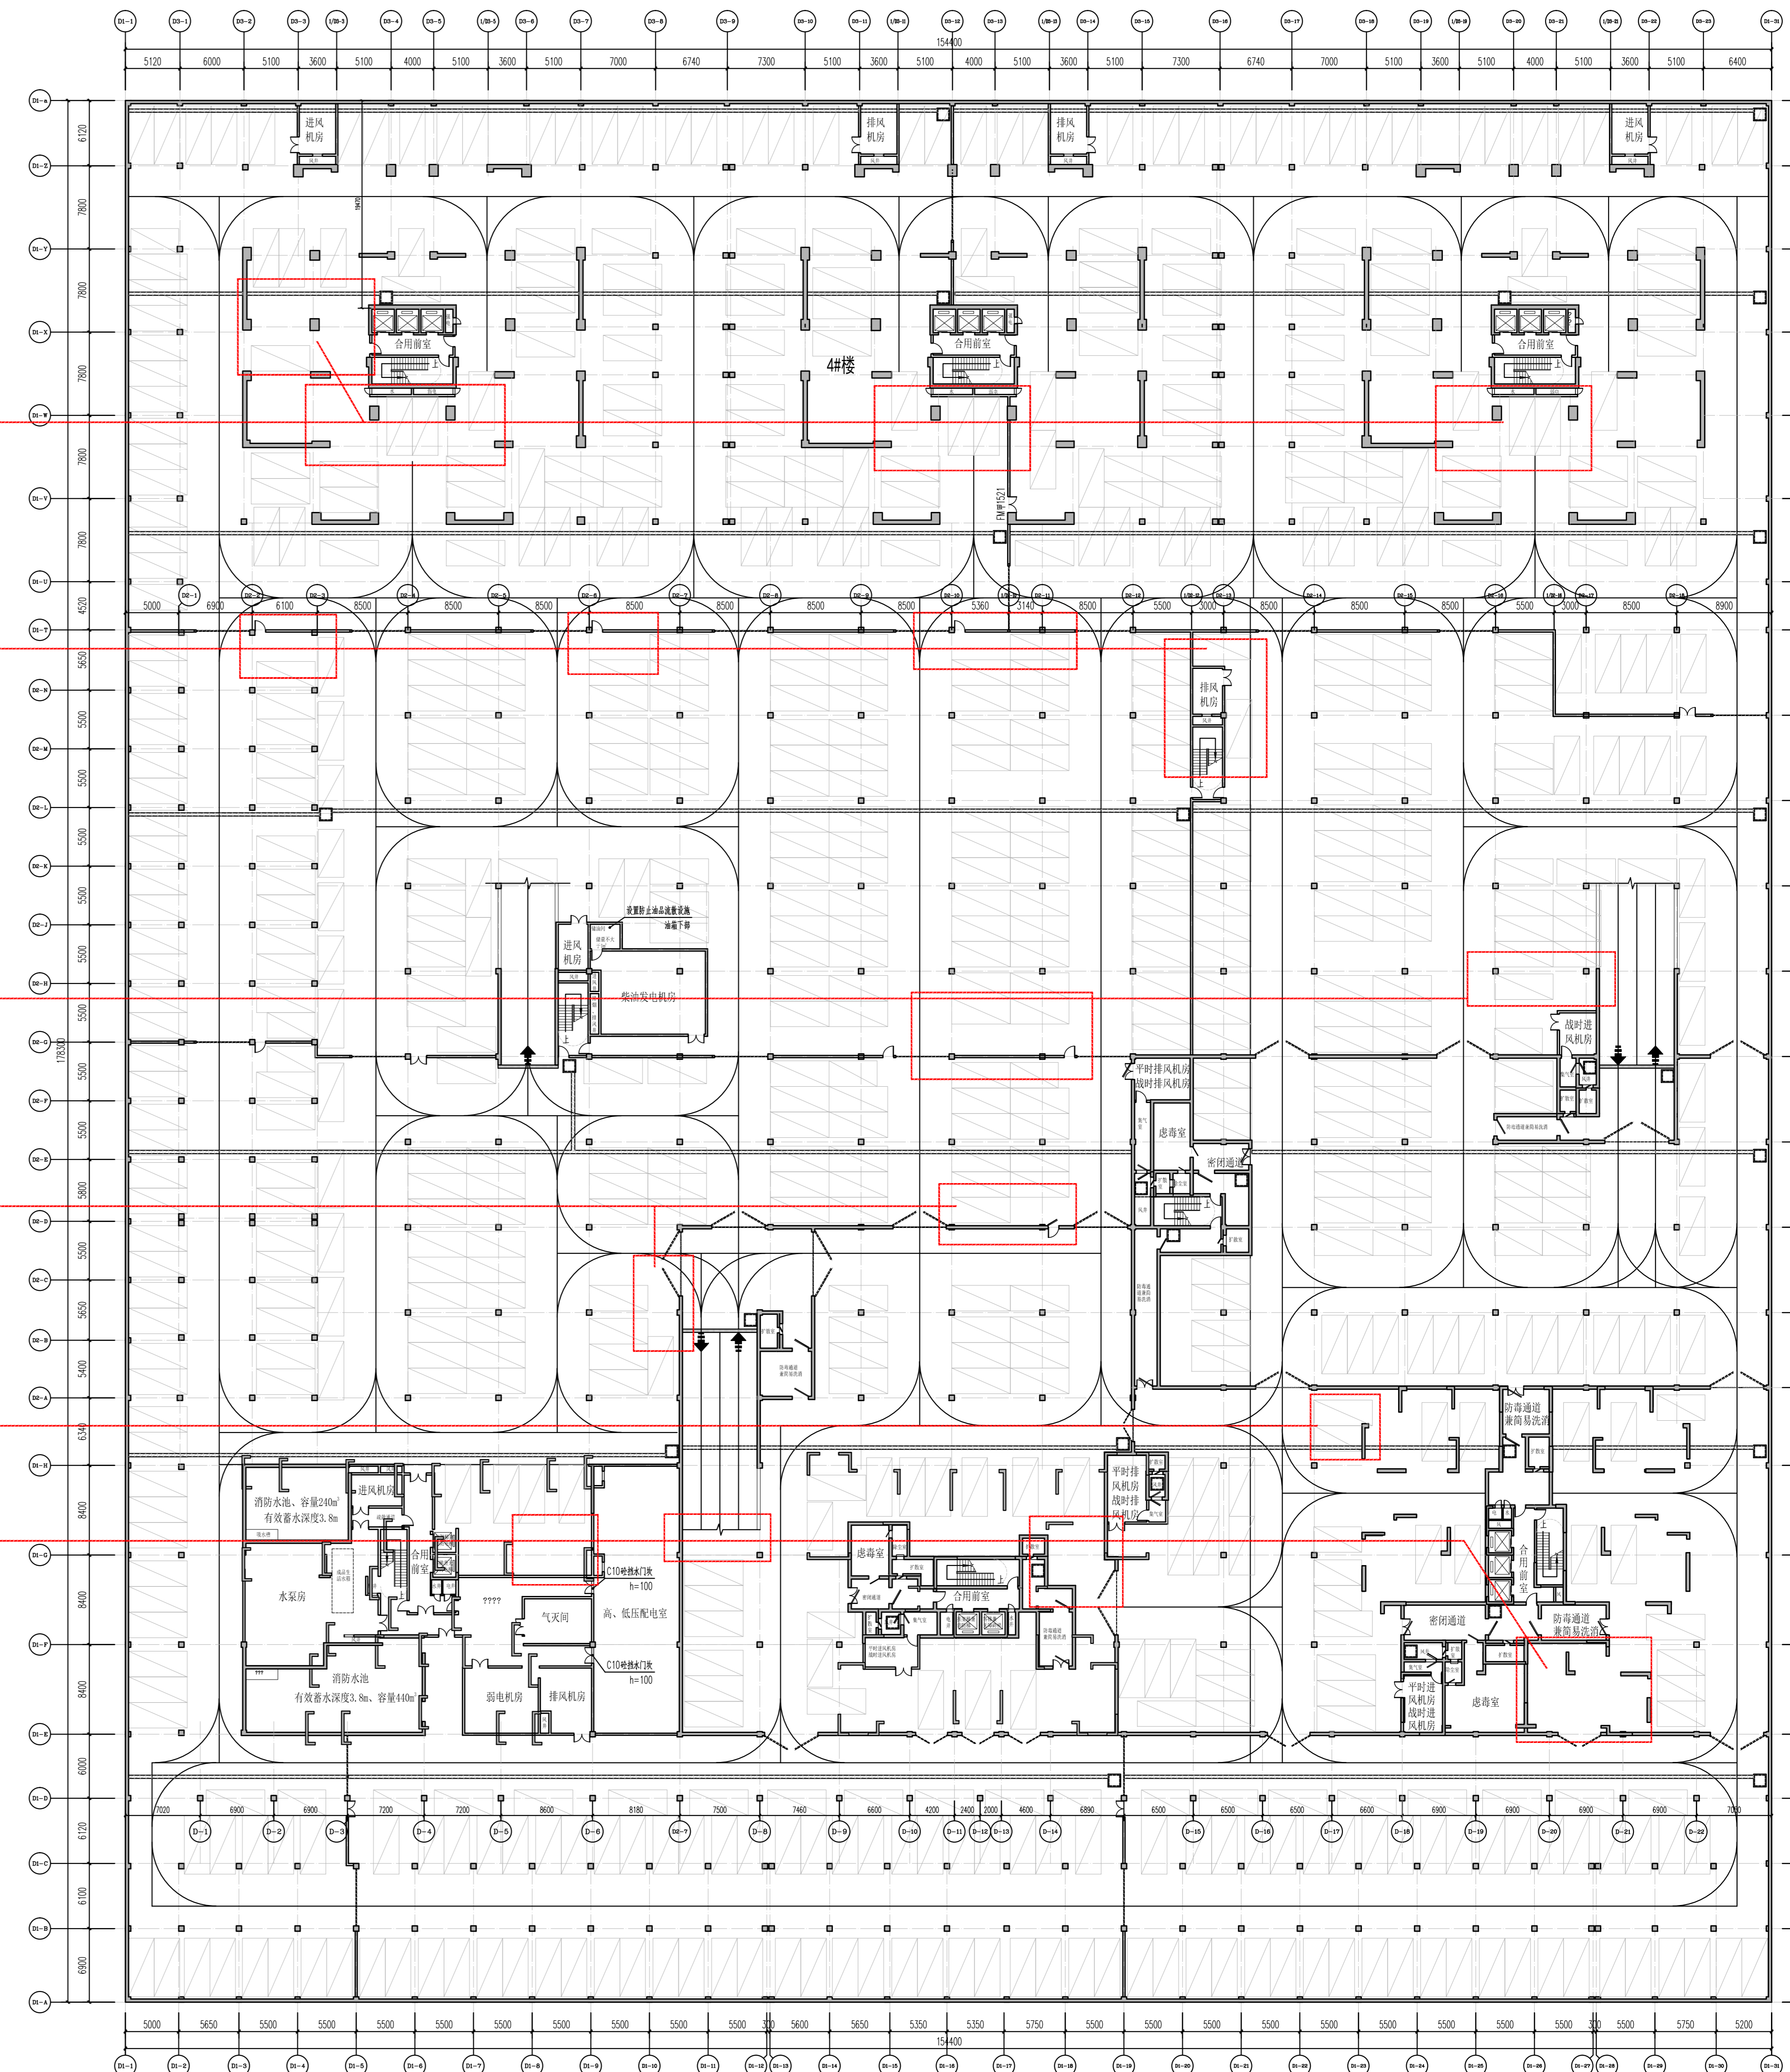


调整前

调整后

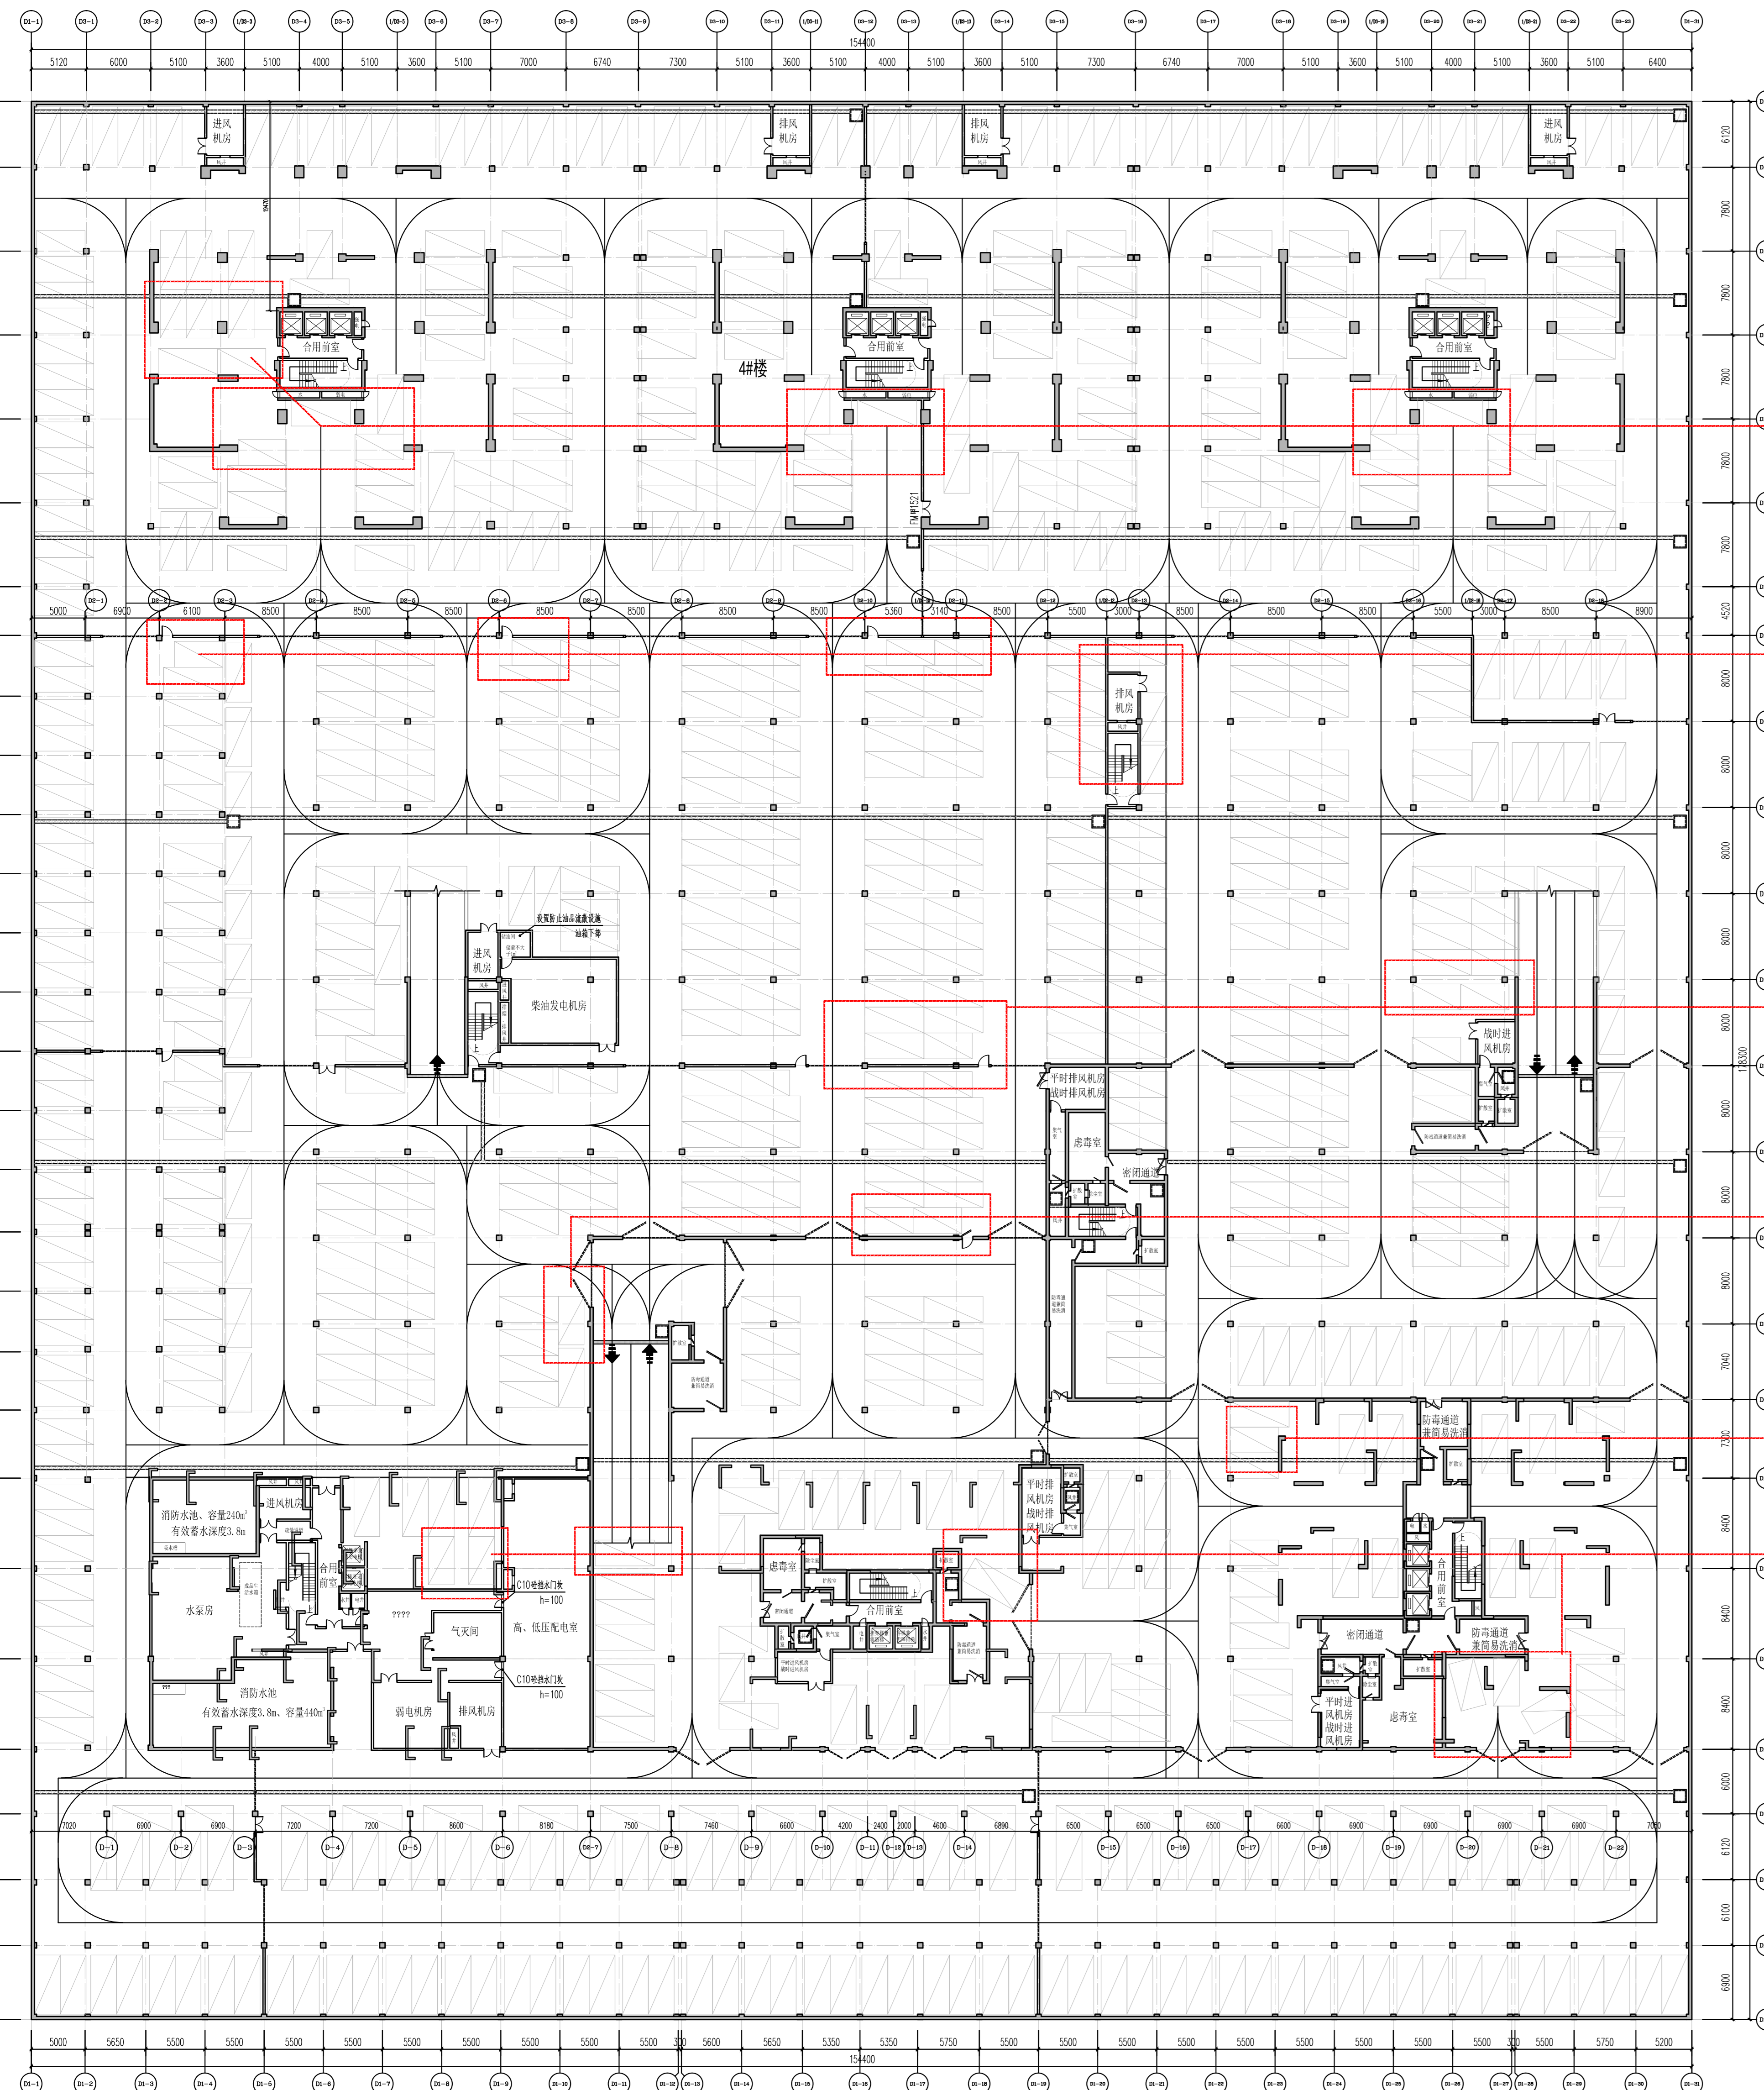

调整车位布置

调整车位布置

调整车位布置

调整车位布置

调整车位布置

调整车位布置

调整说明

地下室(平时)布置平面图 1:250
地下室设置说明: 1. 地下室为平时使用, 战时转换为防空地下室, 战时等级为核6级常6级。
2. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。
3. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。
4. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。

地下室(平时)布置平面图 1:250
地下室设置说明: 1. 地下室为平时使用, 战时转换为防空地下室, 战时等级为核6级常6级。
2. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。
3. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。
4. 地下室平时使用功能: 设置非机动车库、自行车库、机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库、非机动车库。